


Tilläggsisolering av vindförråd – Nytt golv och nya förråd

När man tilläggsisolerar en vind med lägenhetsförråd kan man göra på några olika sätt. Ofta är de befintliga förråden i ganska dåligt skick efter kanske 40, 50 eller till och med 60 års användning. Om man har ett behov av att byta ut dem mot modernare förråd är det lämpligt att göra detta i samband med en tilläggsisolering. Vi på ISAB kan erbjuda en helhetslösning med hela processen från demontering av de gamla förråden till de nya är monterade och klara.

Arbetet omfattar:

- Demontering och bortforsling av gamla förråd
- Uppstolpning och byggnation av nytt golv
- Tilläggsisolering med 300 mm lösull
- Inklädning av takfot med råspont
- Montering av nya förråd

Nedan följer ett antal bilder som illustrerar de olika stegen. Kontakta gärna oss för en konsultation och offert. Detta är naturligtvis kostnadsfritt.

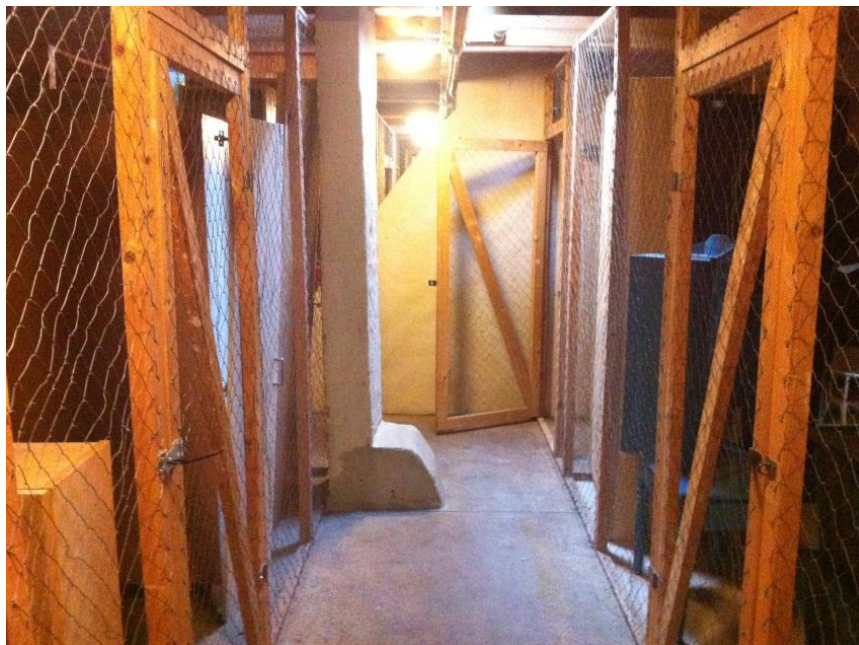

Figur 1. Befintliga förråd som demonteras



Figur 2. Befintliga förråd som demonteras



Figur 3. Uppstolpning av golv samt montering av golvspånskiva



Figur 4. Sarg och insteg till vinden



Figur 5. Tilläggsisolering med lösull under och utanför nytt golv



Figur 6. Inklädning av takfot med råspont



Figur 7. Montering av nya vindsförråd



Figur 8. Montering av nya vindsförråd

Vi är certifierade enligt Behörig Lösull och är medlemmar i Lösullsentreprenörerna inom Sveriges byggindustrier.

För mer information kontakta någon av oss:

Kenth Nilsson
Malmö

0722 – 11 12 75
040 – 126 970

kenth@isabisolering.com

Marcus Johansson
Karlskrona

0733 – 82 10 85
0455 – 38 34 13

marcus@isabisolering.com

David Johansson
Oskarshamn

0708 – 56 77 78
0491 – 105 20

info@isabisolering.com

Thomas Johansson
Jönköping

0709 – 40 30 81
036 – 12 62 00

thomas@isabisolering.com